

برد سه رله MS1

نکته: ظرفیت حافظه ۱۰ عدد و قابل افزایش


قابلیت کد دهی ریموت های کد لرنینگ و هاپینگ کد (All Remote).

تنظیم مدهای انتخابی

انتخاب حالت	Dipsw1	Dipsw2	Dipsw3	Dipsw4	Dipsw5
لحظه ای	Off	Off	Off	Off	Off
الاکتریکی	On	Off	Off	رله دوم لحظه ای : Off حافظه دار : On	Off
فشاری	Off	On	Off	Off	Off
همزمان	On	On	Off	رله دوم لحظه ای : Off حافظه دار : On	Off
حافظه دار	Off	Off	On	Off	Off
دزدگیر اماکن	On	Off	On	رله دوم لحظه ای : Off حافظه دار : On	Off
تنظیم زمان وصل رله ۱	Off	Off	Off	Off	On
تنظیم زمان وصل رله ۲	On	Off	Off	Off	On
تنظیم زمان وصل رله ۳	Off	On	Off	Off	On
لرن کانال ۱	Off	Off	Off	Off	Off
لرن کانال ۲	On	Off	Off	Off	Off
لرن کانال ۳	Off	On	Off	Off	Off

با فشردن
دکمه لرن

اتصالات فروعی:

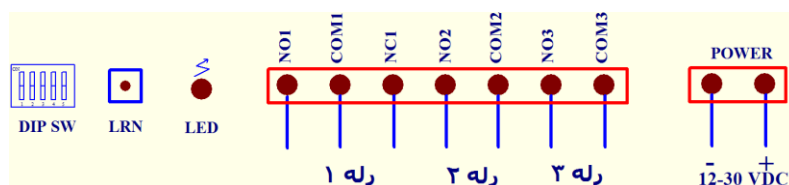

روش لرن کردن ریموت:

ابتدا دیپ سوئیچهای ۱ و ۲ را مطابق جدول فوق برای لرن کانال مربوطه تنظیم کنید. سپس کلید لرن را به مدت یک ثانیه فشرده نگه دارید و سپس رها کنید. در این لحظه LED سریعاً چشمک میزند. سپس دکمه مورد نظر ریموت را فشار دهید تا LED سه بار آهسته چشمک بزند.

روش پاک کردن حافظه:

کلید لرن را آنقدر فشرده نگه دارید تا LED ثابت روشن شود. پس از خاموش شدن LED تمامی کدها پاک شده اند.

روش تنظیم زمان وصل رله ها :

دیپ سوئیچ ۵ را On کنید ، و دیپ سوئیچهای ۱ و ۲ را مطابق جدول فوق برای کانال مربوطه تنظیم کنید. LED شروع به چشمک زدن میکند . حال به اندازه زمان دلخواه دکمه PB1 را فشرده نگه دارید (در این زمان LED ثابت روشن میماند) سپس رله ها کنید. زمان دلخواه در حافظه ثبت میگردد . پس از اتمام دیپ سوئیچ ۵ را Off کنید تا LED خاموش شود. ماکزیمم زمان یک دقیقه میباشد.

توضیح مدهای انتخابی:

۱- مد لحظه ای (Momentary Mode):

در این مد با فشردن هر یک از کلیدهای ریموت رله مربوطه به اندازه زمان تنظیم شده روشن و سپس خاموش میگردد.

۲- مد الاکلنگی (Toggle Mode):

در این مد رله ۱ و ۳ به صورت الاکلنگی کار میکنند یعنی اگر رله ۱ وصل است رله ۳ قطع میباشد. و بالعکس از این مد میتوان برای کرکره برقی استفاده کرد. رله دوم متناسب با وضعیت دیپ سوئیچ ۴ در مد لحظه ای یا حافظه دار کار میکند.

۳- مد فشاری (Push Mode):

در این مد تا زمانی که دکمه ریموت فشرده است رله مربوطه به آن روشن است و با رها کردن دکمه رله خاموش میشود.

۴- مد همزمان (Sync Mode):

در این مد پس از فرمان رله ۱ و ۳ همزمان به اندازه زمان تعیین شده خودشان وصل و سپس قطع میگردند. رله دوم متناسب با وضعیت دیپ سوئیچ ۴ در مد لحظه ای یا حافظه دار کار میکند.

۵- مد حافظه دار (Latch Mode):

در این مد با فشردن هر دکمه ریموت رله مربوطه روشن شده و تا فرمان بعدی منتظر میماند. با فشردن مجدد همان دکمه، رله مربوطه خاموش میگردد.

۶- مد دزدگیر اماکن (Home Security)

در این مد با تحریک دکمه ریموت کانال ۱ رله ۱ وصل میشود و رله ۳ یک چریپ میدهد. و با فرمان دکمه ریموت کانال ۳ رله ۱ قطع و رله ۳ دو بار چریپ میدهد. رله دوم متناسب با وضعیت دیپ سوئیچ ۴ در مد لحظه ای یا حافظه دار کار میکند.